
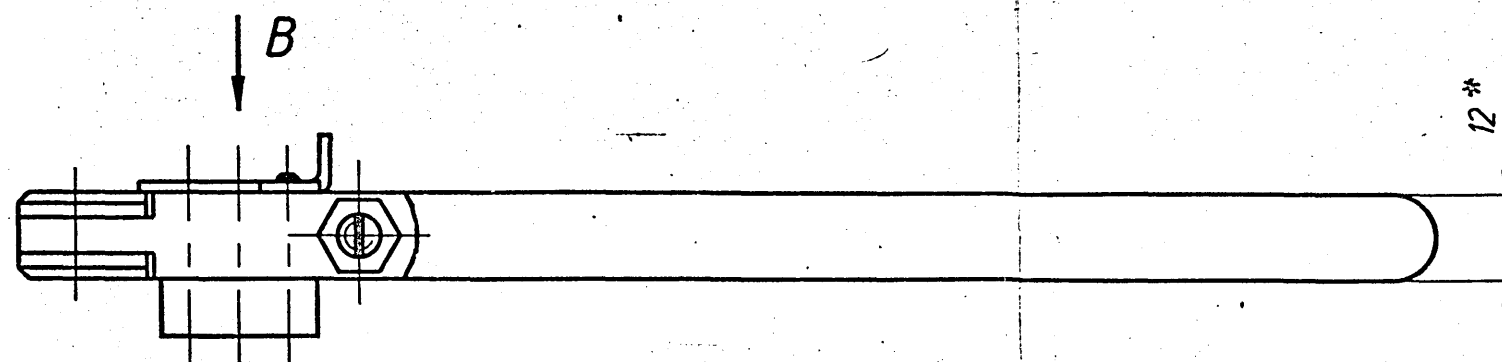
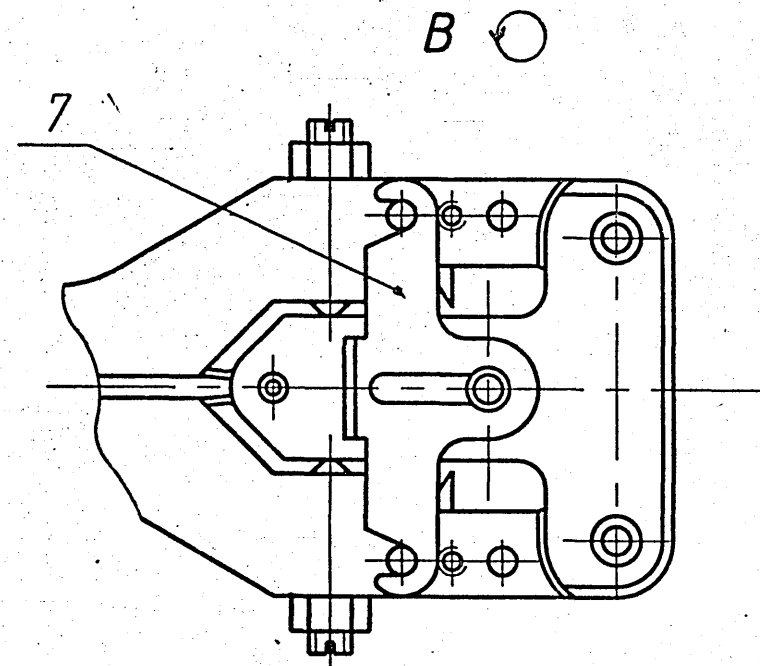


Перв. применение		Справ. N		Подпись и дата		Инв. N дубл.		Взамен инв. N		Подпись и дата		Инв. N подл.	
Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.							
				Документация									
A3			27173-0-ОСБ	Сборочный чертеж									
				Детали									
A3	1		27173-0-1	Рукоятка	2								
A3	2		27173-0-2	Корпус	1								
A4	3		27173-0-3	Нож	1								
A4	4		-01	Нож	1								
A4	5		27173-0-4	Винт	2								
A4	6		27173-0-5	Пружина	1								
A4	7		27173-0-6	Фиксатор	1								
A4	8		27173-0-7	Ось	2								
A4	9		27173-0-8	Штифт	2								
A4	10		27173-0-9	Штифт	2								
A4	11		27173-0-10	Ось	1								
A4	12		27173-0-11	Ось	1								
				Стандартные изделия									
	14			Винт В.М4-6gx16.46.03 ГОСТ 17475-80	2								
	15			Гайка М6-6H.5.03 ГОСТ 5915-70	2								
1			24062И	Загл.	02.10.02								
Разраб.	Листв	N докум.	Подпись	Дата									
Проверил	Щеколдин	Логовский	29.06.99	30.06.99									
Н. контр.	Соболев	Ткачев	27.07.99	01.08.99									
					27173-0-0								
					Съемник для прокладок					отдел 15			
					Литера					Лист			
										1			
										1			

Перв. применение


Справ. N

27173-0-0СБ

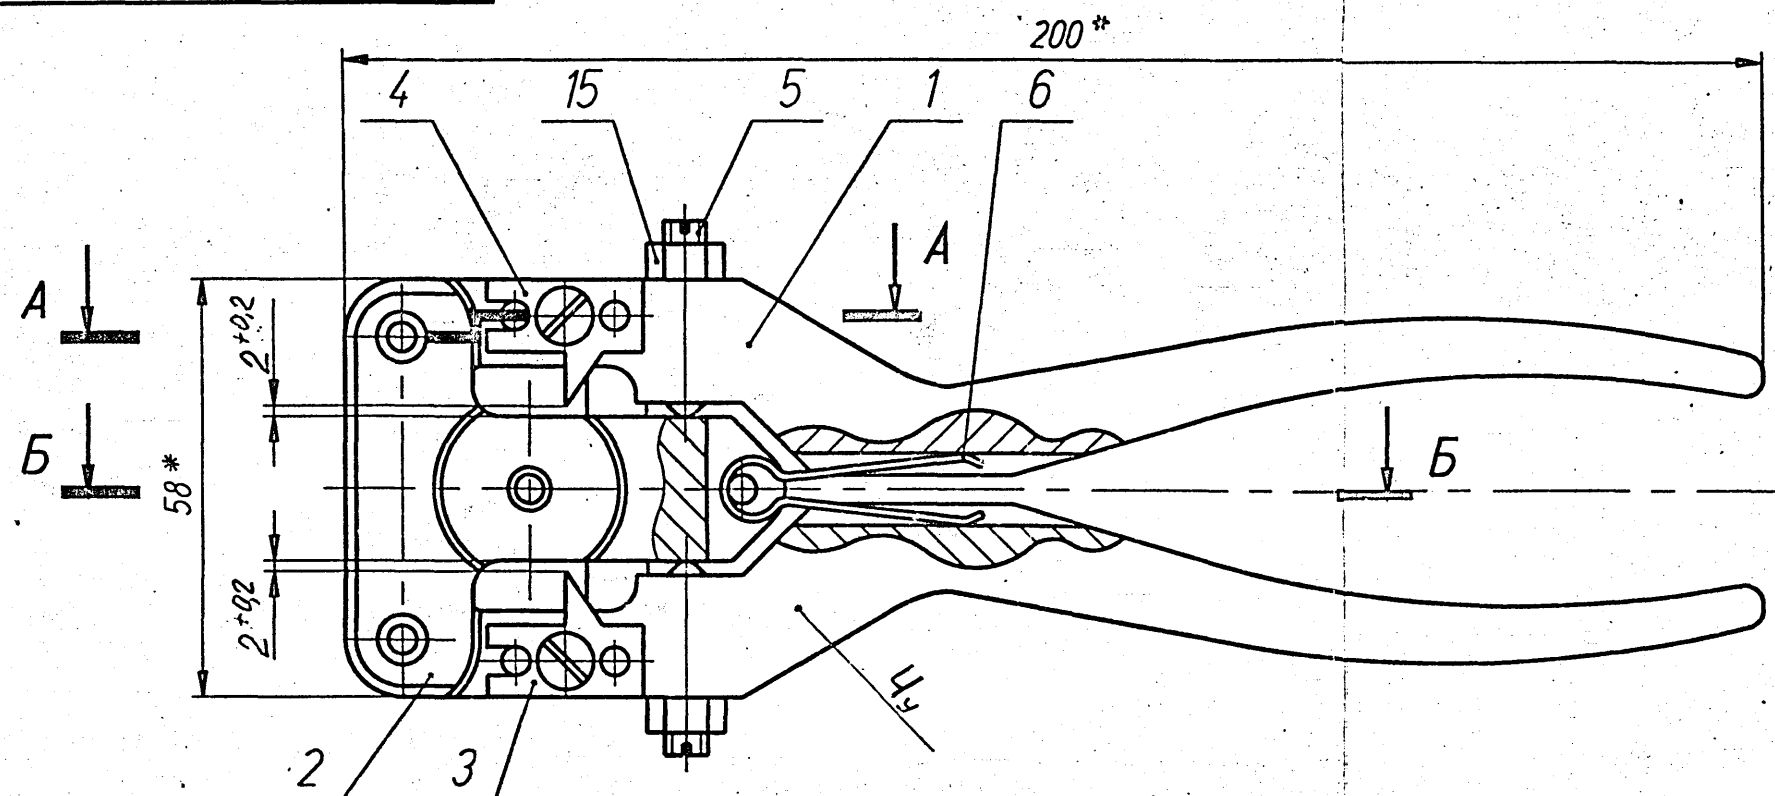


A-A

Развальцевать

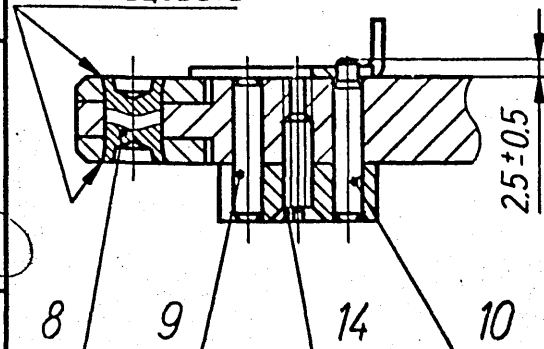

Б-Б

Развальцевать

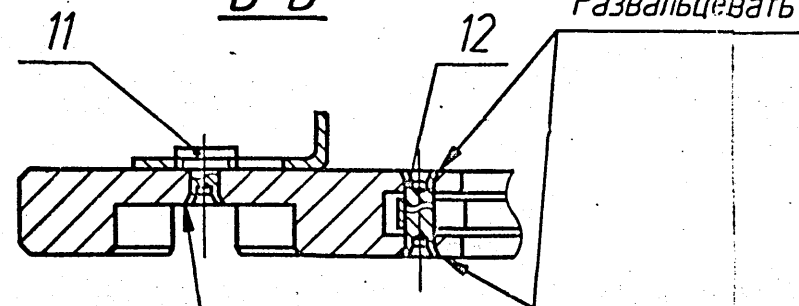

1.\*Размеры для справок.

2. Трущиеся поверхности смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

27173-0-0СБ



Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Щеколдин			29.08.99
Провер.	Логовский			30.08.99
Т.контр.				
Н.контр.	Соболев			29.08.99
Утвер.	Ткачев			01.09.99

Съемник  
для прокладок



Литер.	Масса	Масшт.
	0,7	1:1
Лист	Листов 1	

Отдел 15

---


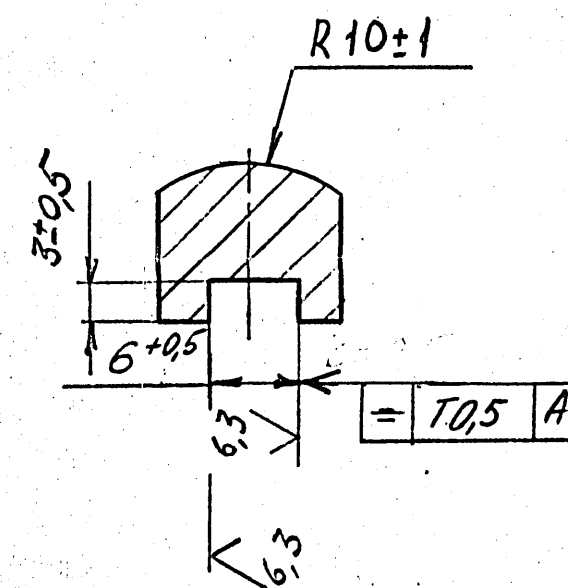



B-B (2:1)

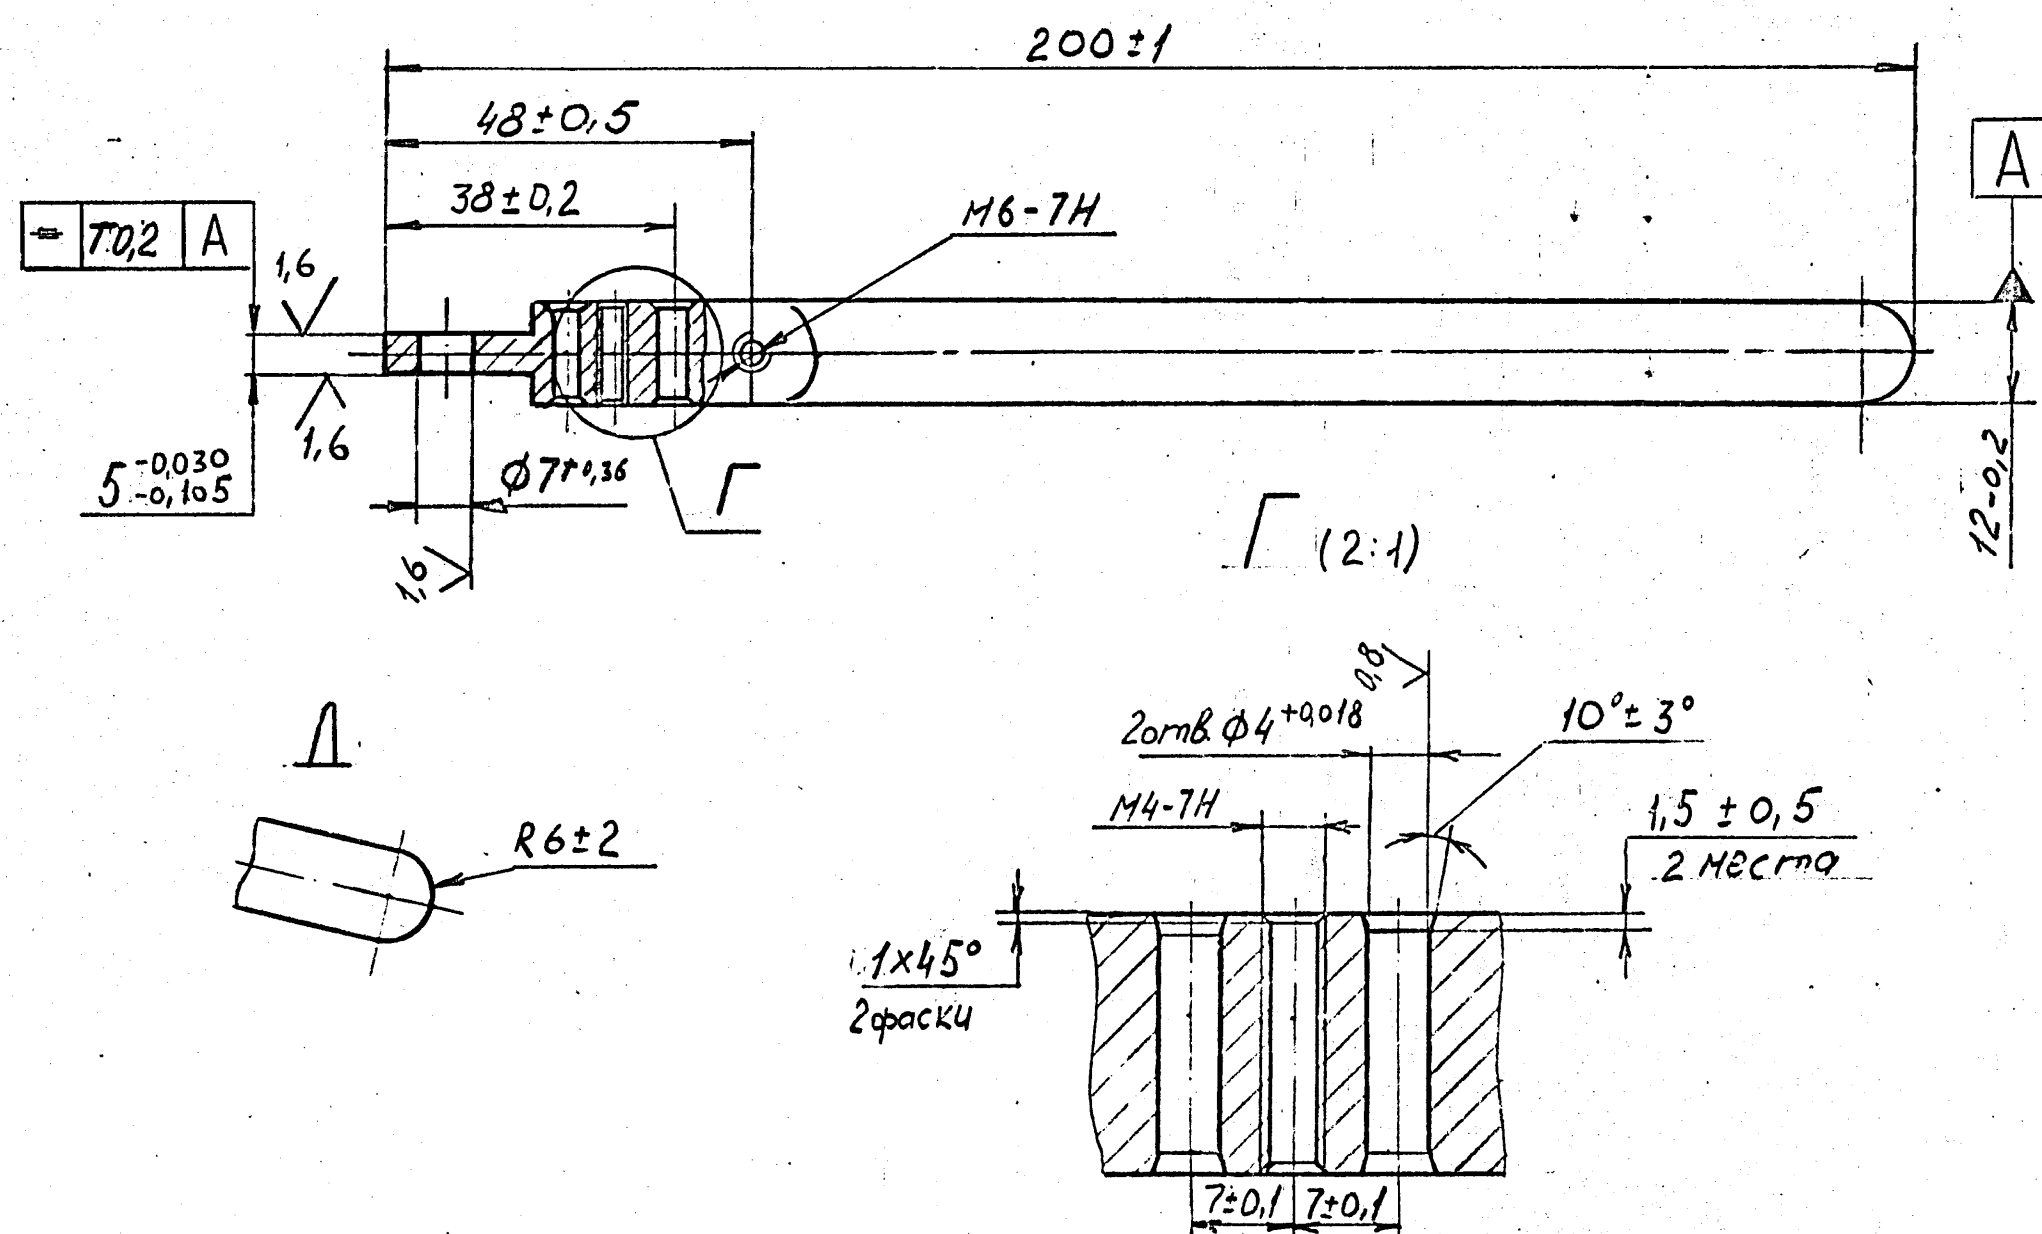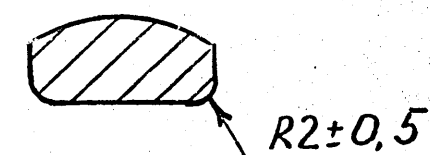

1. \*Размеры для справок.
2. 35... 40 НРСэ.
3. Покрытие хим.НЗ.

						27173-0-1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Морозов	Сидик	12.2.98			0,22	1:1
Пров.		Щеголькин	Сидик	13.9.99	Рукоятка			
Т. контр.						Лист	1	Листов 1
Н. контр.		Соболев	Сидик	28.01.99	Станок 45			
Утв.					ГОСТ 1050-88			Отдел 15

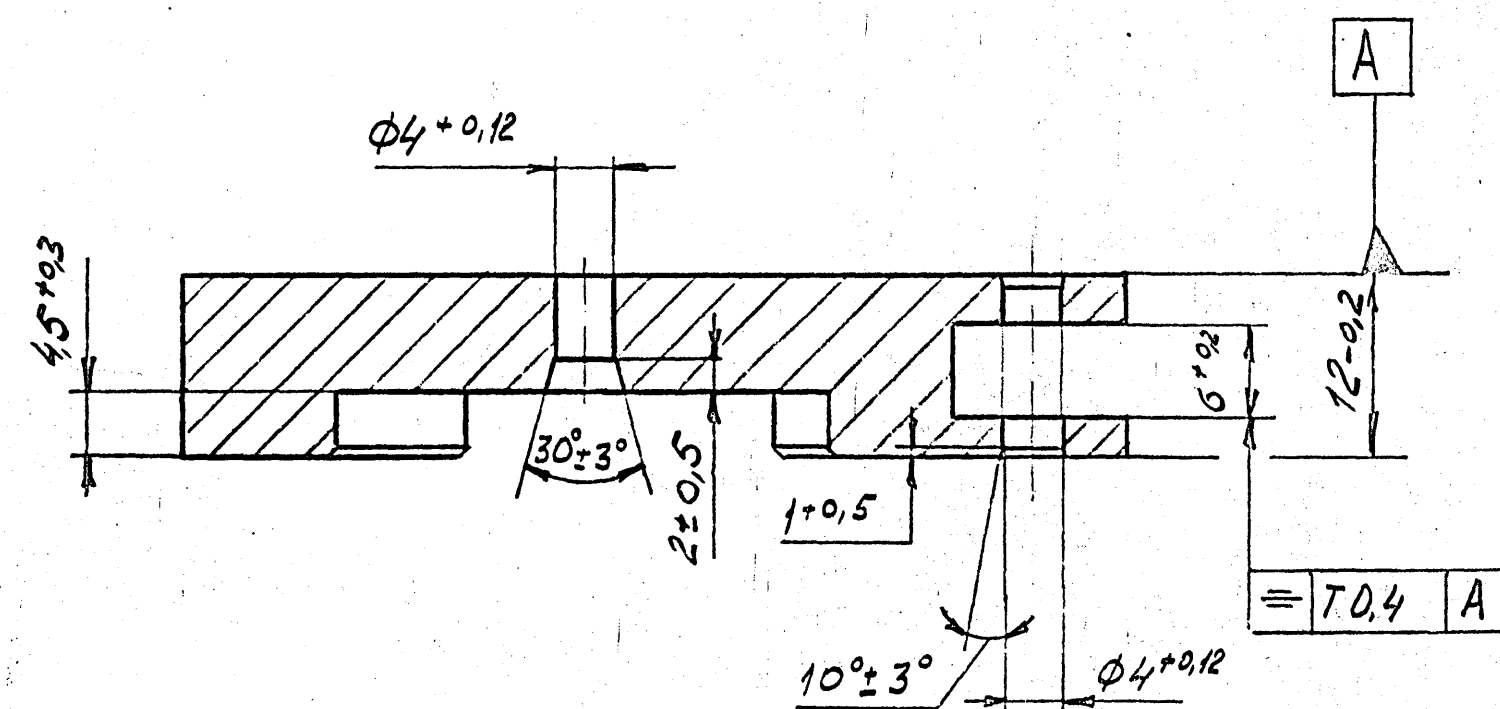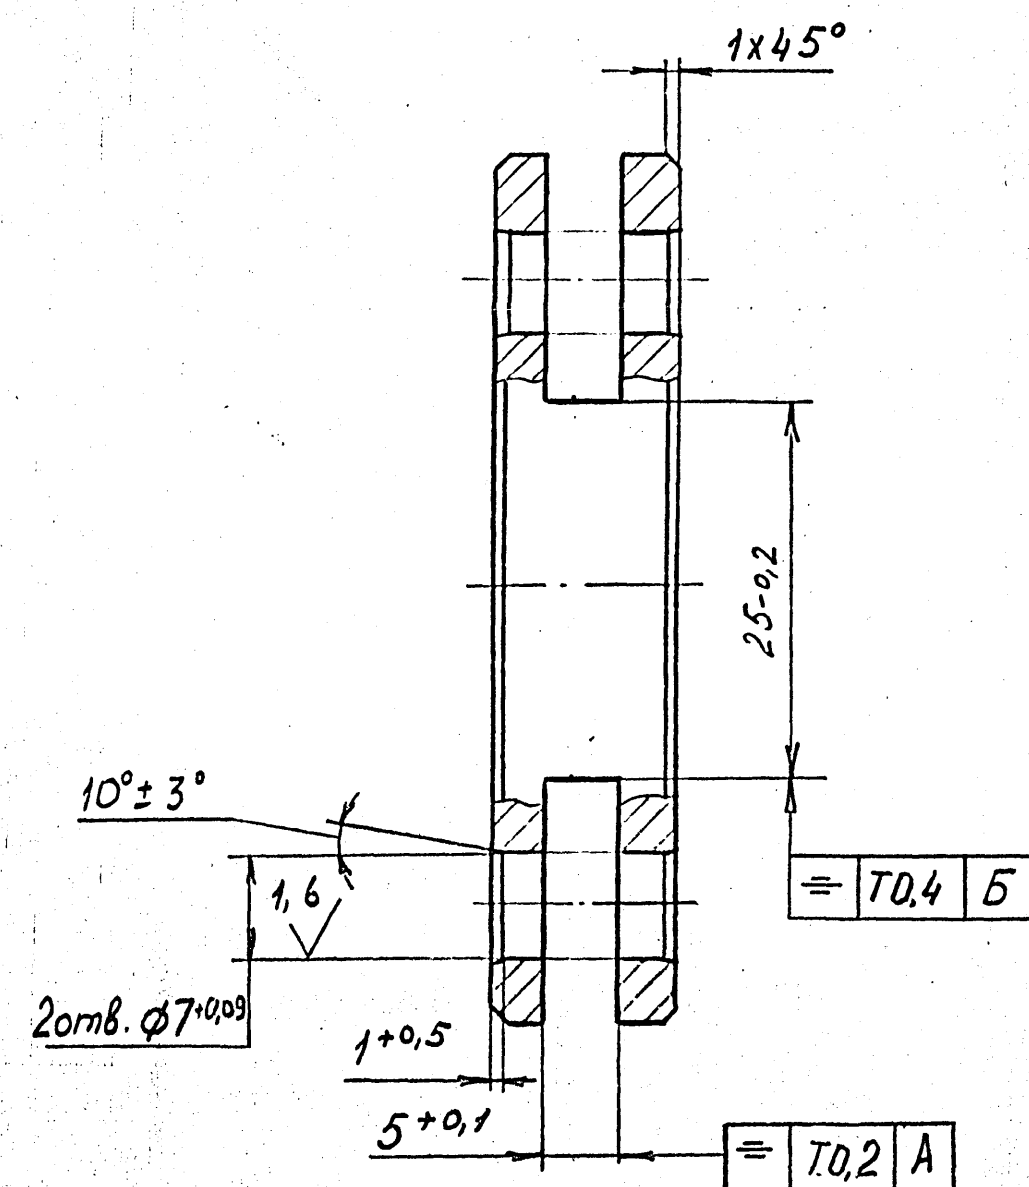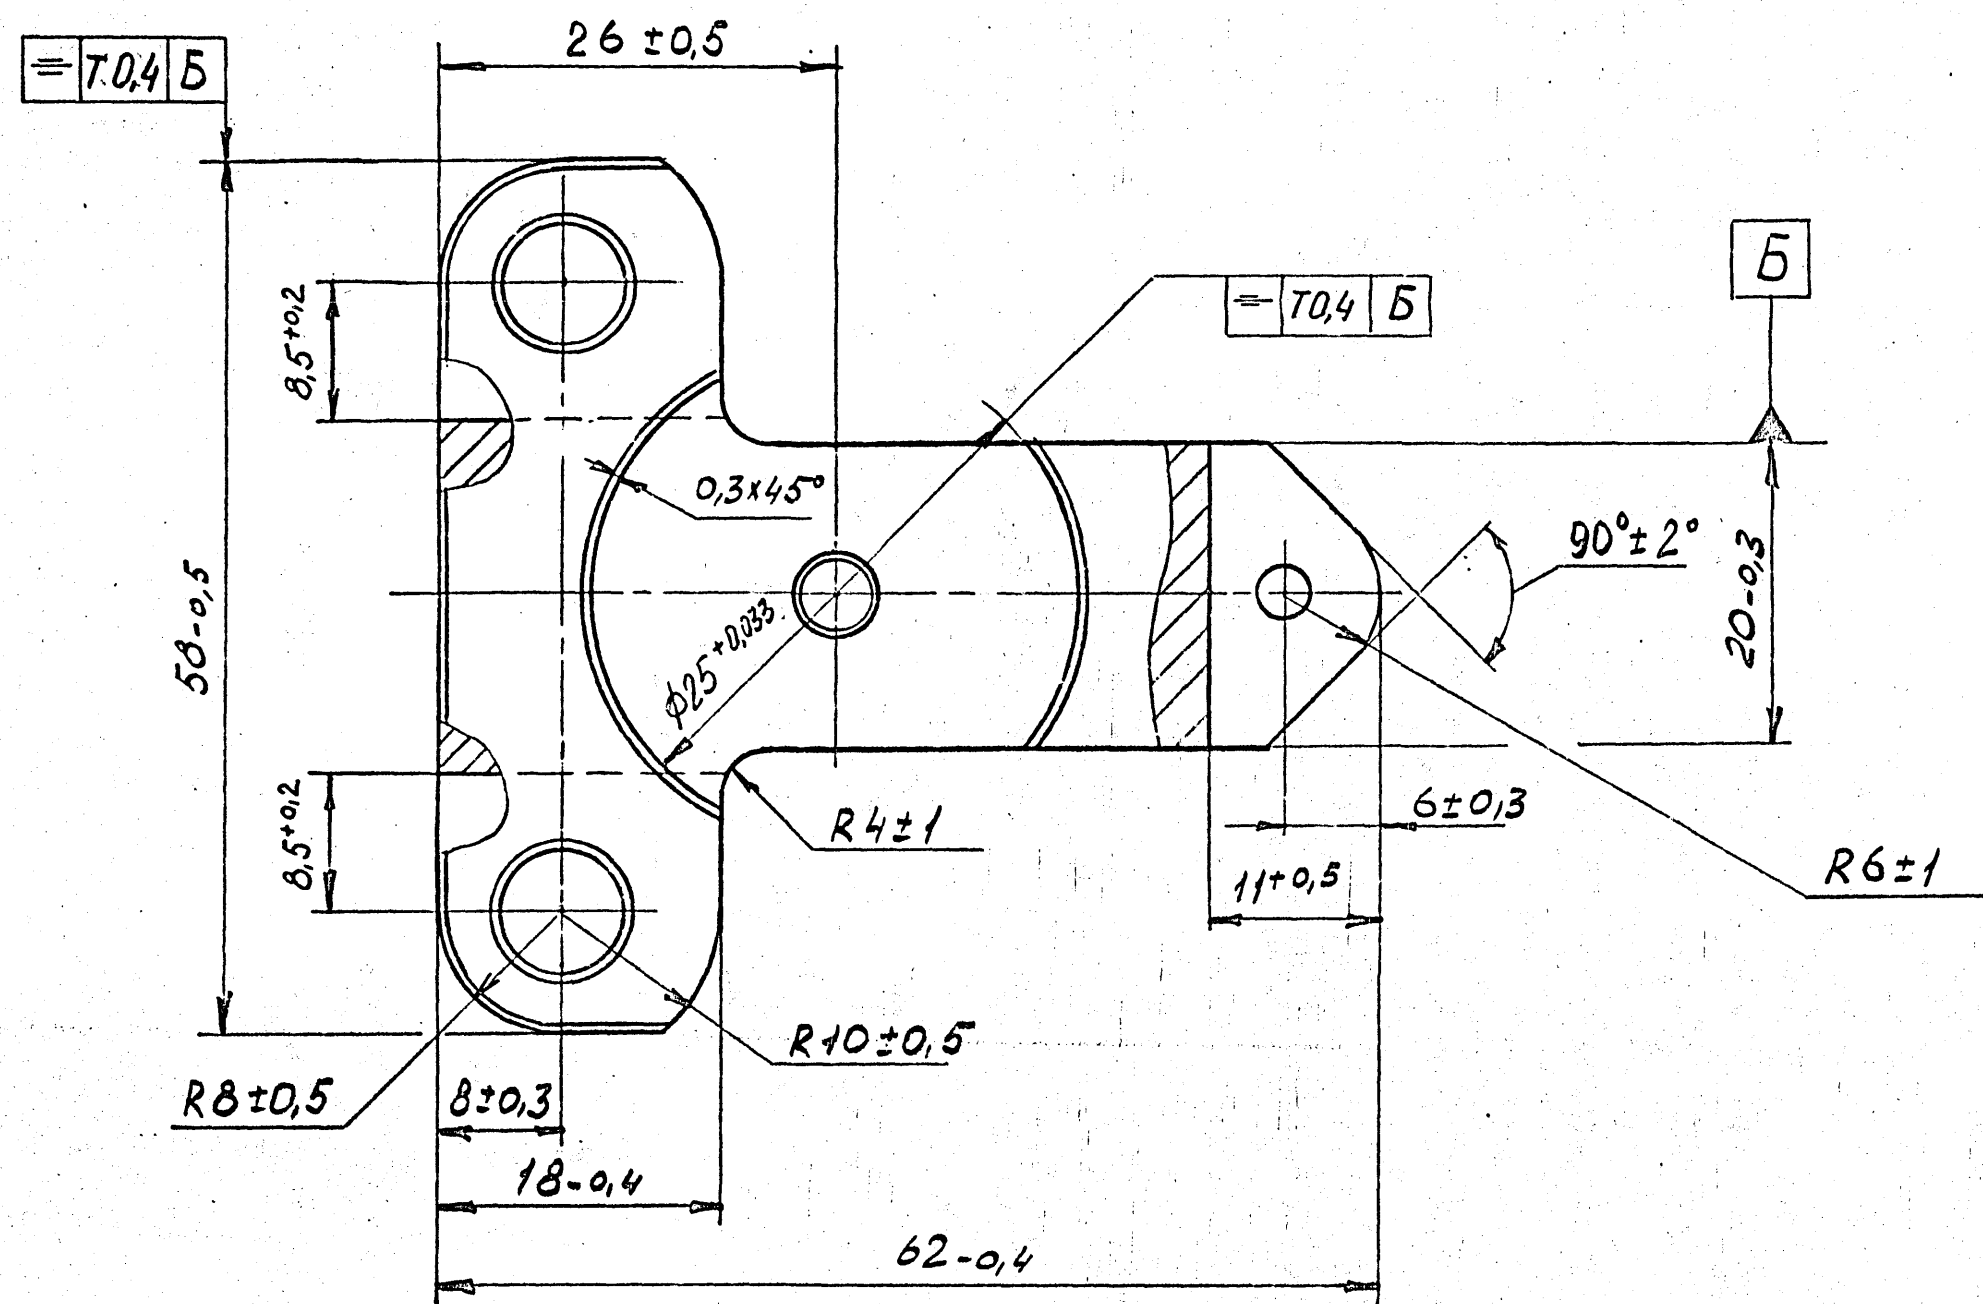


Покрытие хим. Н9.

27173-0-2				Лит.			Масса	Масштаб
Корпус				1			0,13	1:1
Сталь 45				Лист			Листов	1
ГОСТ 1050-88				Отдел 15				

3,2

V (V)

0.63,



27173-0-3

27173-0-3			
Нож	Лит.	Масса	Масштаб
		0,015	2:1
Сталь 410А ГОСТ 1435-90	Лист.	Листов 1	
	Отдел 15		

Формат: I1


27173-0-4

6,3

✓(✓)

Перв. примен.

Справ. №

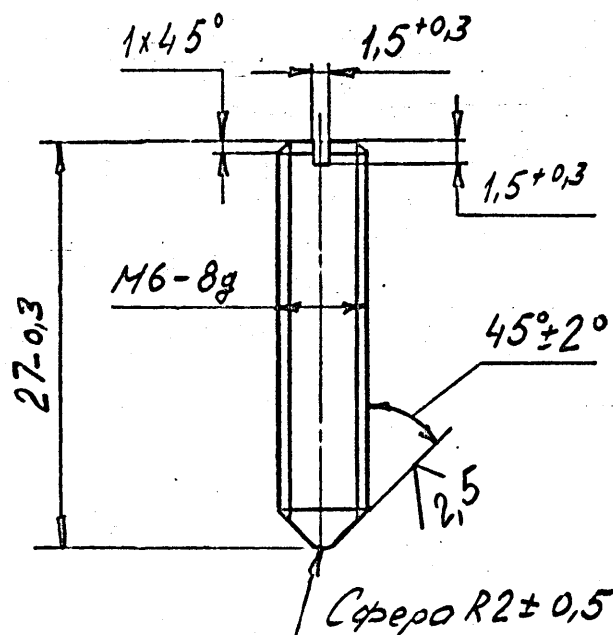

1. Покрытие хим. Н9.

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Морозов	В.И.	15.12.99
Провер.		Цехоткин	В.И.	15.12.99
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	В.И.	20.12.99
Утвердил				

27173-0-4

Винт

Сталь 45  
ГОСТ 1050-88

Лит.

Масса

Масштаб

0,002

2:1

Лист.

Листов 1

Отдел 15



27173-0-5

12,5  
✓(✓)

Перв. примен.

Справ. №

5-0,3

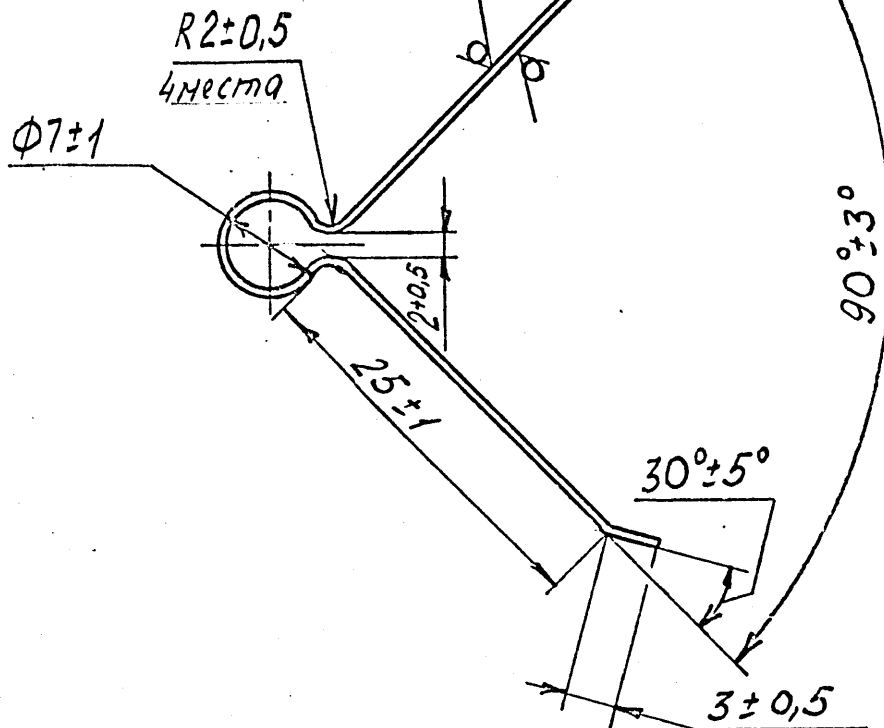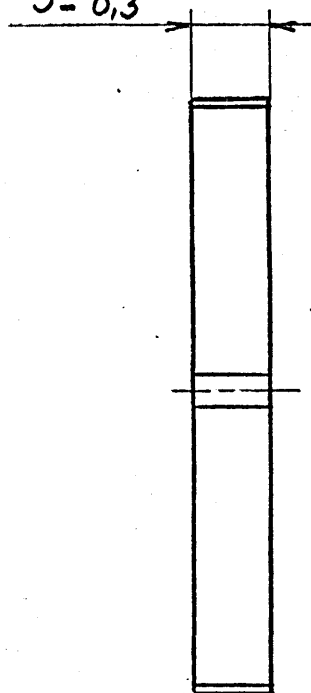1. 50... 55 HRC<sub>2</sub>2. Покрытие хим. H<sub>9</sub>

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

27173-0-5 04.08.99

изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Морылева	В.И.	24.7.99
Провер.		Щеколдин	В.И.	15.7.99
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	В.И.	20.7.99
Утвердил				

27173-0-5

Пружина

Лента 60С2А-С-0,6  
ГОСТ 2283-79

Лит.	Масса	Масштаб
	0,001	2:1
Лист.	Листов	
	1	

Отдел 15




27173-0-6

6,3

✓ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

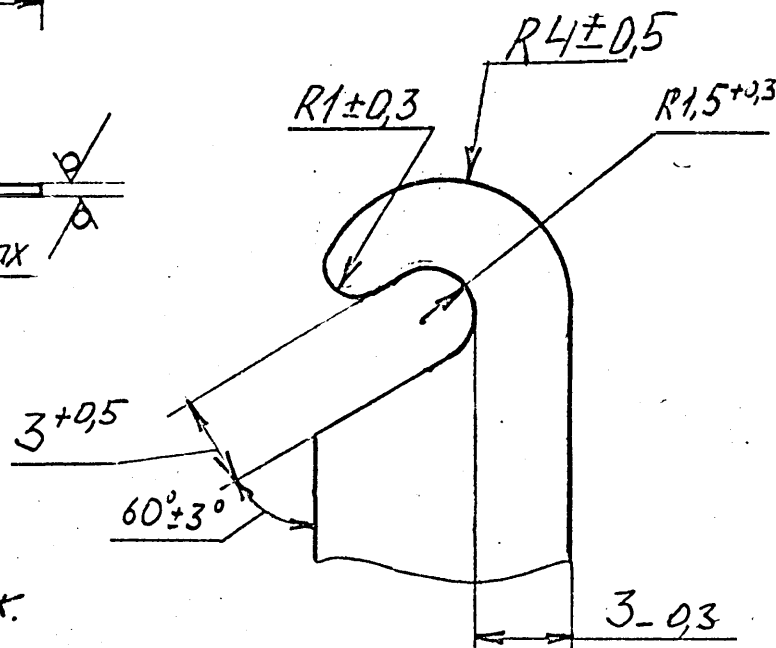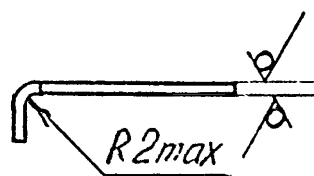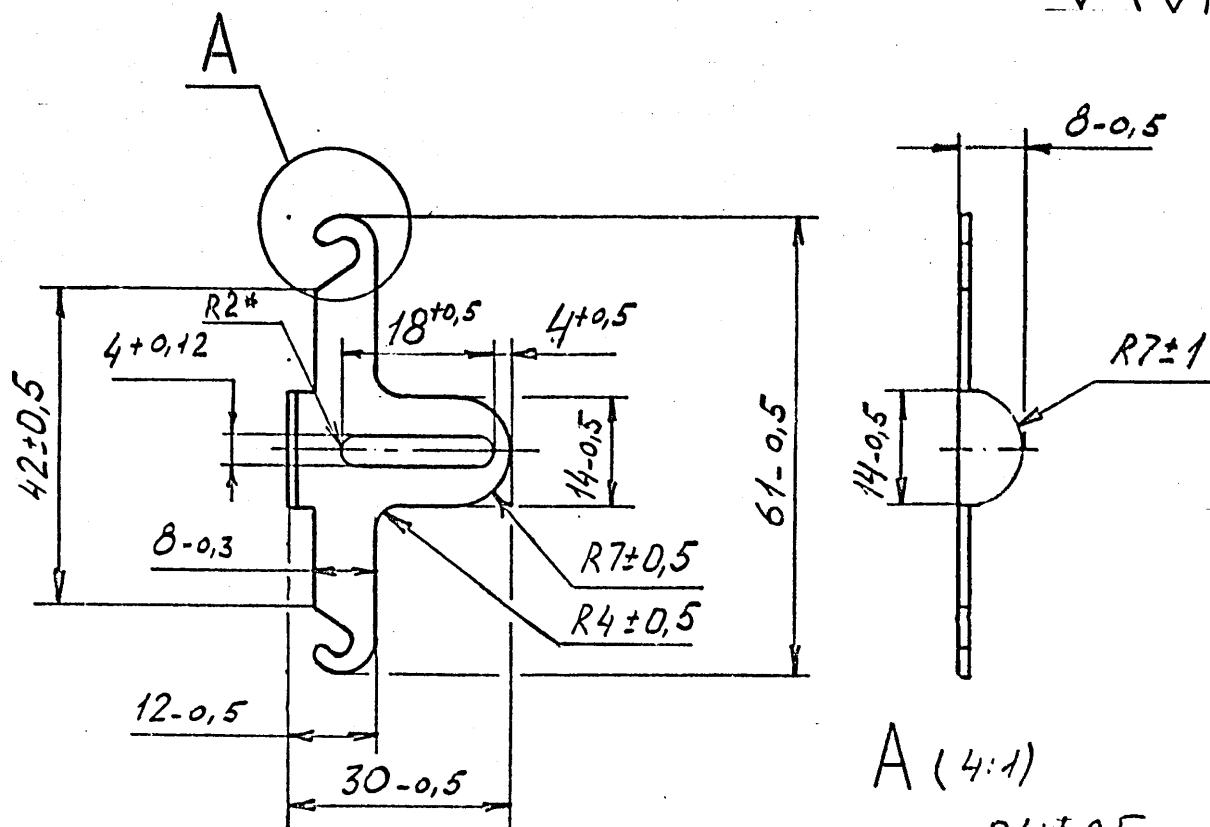

1. \* Размеры для справок.
2. Покрытие хим. НЗ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

27173-0-6 04.08.99

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Морылева	Васильев	15.7.99
Провер.		Цикольди	Васильев	15.7.99
Т. контр.				
Н. контр.		Семенов	Васильев	20.7.99
Утвердил				

27173-0-6

Фиксатор

Лист 1.5 ГОСТ 19903-74  
ОК360В4-IV ГОСТ 16523-89

Лит.

Масса

Масштаб

9,01

1:1

Лист


Листов

1

Отдел 15



27173-0-7

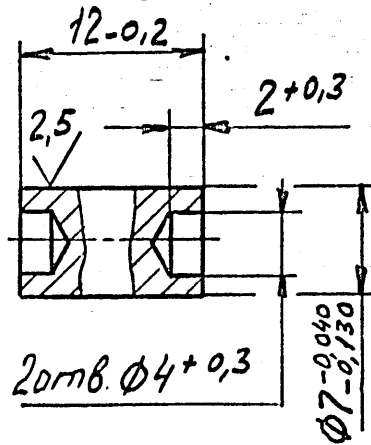6,3  
✓(✓)

1. 35... 40 HRC.

2. Покрытие хим. НЗ.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

27173-0-7 04.08.99

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Морылева	15.7.99	
Провер.		Щеголов	15.7.99	
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	17.10.99	
Утвердил				

27173-0-7

Осб

Сталь 45  
ГОСТ 1050-88

Лит.

Масса

Масштаб

0,001

2:1

Лист.

Листов 1

Отдел 15


8-0-81112

3,2

✓ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

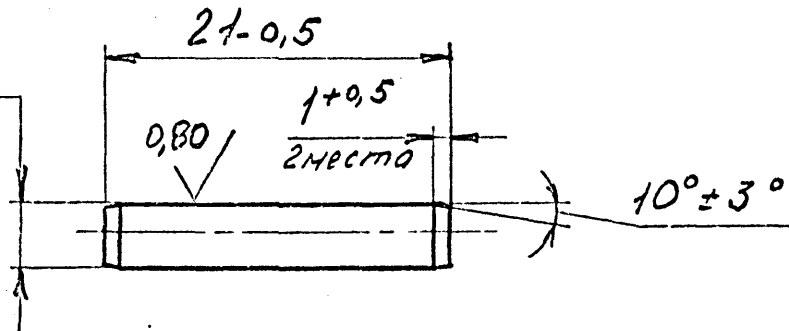4 + 0,041  
4 + 0,0231. 35... 45 HRC<sub>3</sub>

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

04.08.99

27173-0-8

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Щеколов	Щеколов	14.8.99
Провер.		Морылева	Морылева	15.8.99
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	Соболев	27.08.99
Утвердил				

27173-0-8

Штифт

Сталь 40Х13  
ГОСТ 5632-72

Лит.	Масса	Масштаб
	0,002	2:1
Лист.	Листов	
	1	


Отдел 15

6-0-8112

3,2  
✓ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

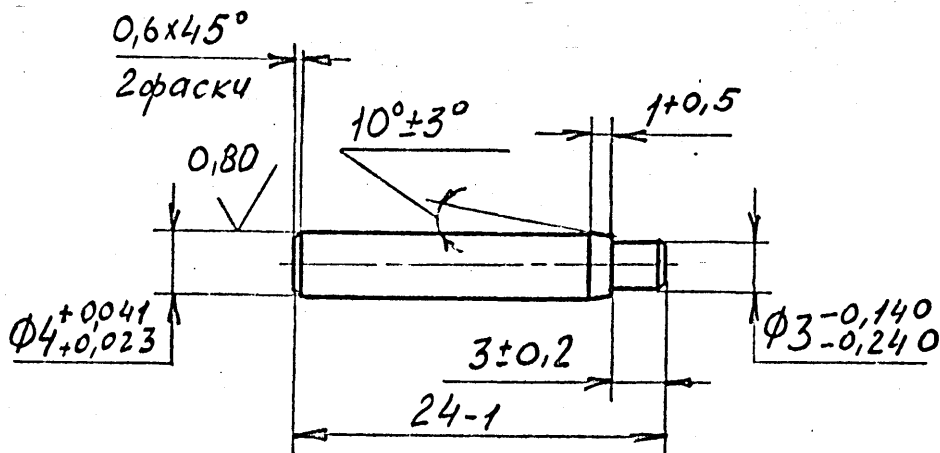1.35 ... 45 HRC<sub>9</sub>

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Исходник	Исходник	14.7.99
Провер.		Щеголов	Щеголов	18.7.99
Т. контр.				
Н. контр.		Сейменов	Сейменов	20.7.99
Утвердил				

27173-0-9

Штифт

Сталь 40Х13  
ГОСТ 5632-72

Лит.

Материал

Масштаб

Лист.

Листов

Отдел 15



27137-0-10

3,2

✓(✓)

Перв. примен.

Справ. №

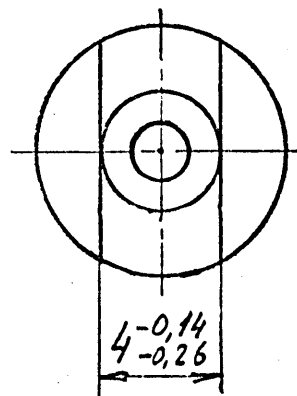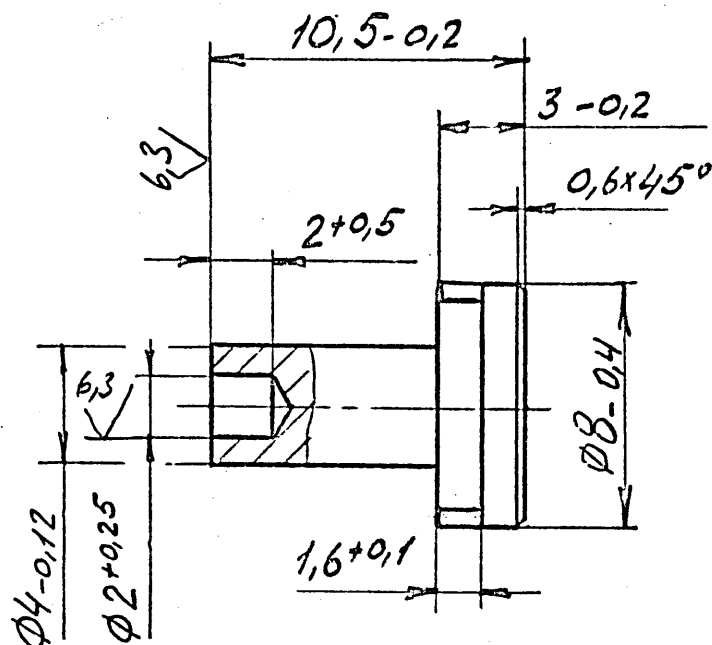

1. Покрытие хим. НЗ.

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

04.08.89

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Морылева	В.И.И.	11.12.88
Провер.		Щеколдин	В.И.	05.12.89
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	В.И.	27.01.89
Утвердил				

27137-0-10

Осб

Лит.

Масса

Масштаб

0,002

4:1

Лист.

Листов 1

Сталь 45  
ГОСТ 1050-88


Отдел 15

27173-0-11

6,3  
✓(✓)

Перв. примен.

Справ. №

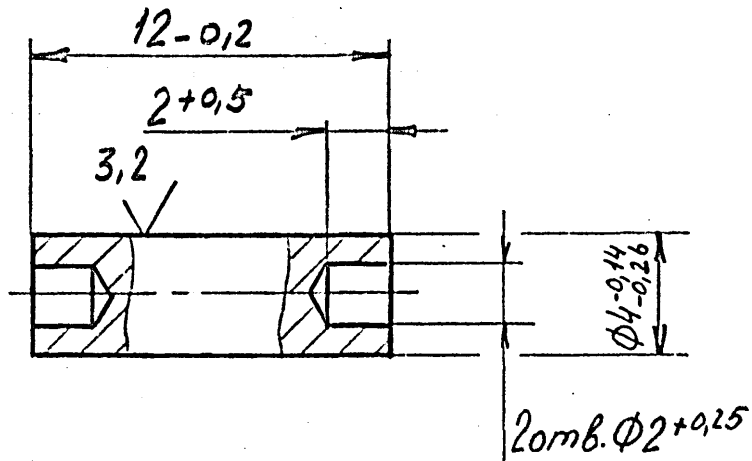

1. Покрытие хим. Н9.

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Норышева	Игорь	24.09.99
Провер.		Исеченков	Игорь	15.09.99
Т. контр.				
Н. контр.		Соболев	В.В.	27.09.99
Утвердил				

27173-0-11

ДС6

Сталь 45  
ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
	0,001	4:1
Лист.	Листов	
	1	

Оргвент 15